

# 複数チャネルサービス「ダブルチャネル」、追加番号サービス「マイナンバー」、 「ナンバー・ディスプレイ」をご利用いただくお客さまへ

「ダブルチャネル」や「マイナンバー」をお申込みいただきました場合、電話機のご利用方法によって『ひかり電話対応機器』の設定が必要となります。下記のご利用方法、各種設定方法をご確認の上、本機器をご利用ください。

## 1. 「ダブルチャネル」、「マイナンバー」、「ナンバー・ディスプレイ」をお申込みのお客さまで、電話機を以下のようにお使いになる場合には、「ひかり電話対応機器」の設定が必要となります。(『3. 「ひかり電話対応機器」の各種設定方法』以降の設定方法をご覧ください)

- ◎マイナンバーをご利用になり、電話番号ごとに着信する電話機を指定する場合。
- ◎マイナンバーをご利用になり、電話番号ごとに鳴動音をかえる場合。
- ◎追加番号を発信者通知用の番号(かけた相手に自分の電話番号を表示させる)とする(※1)場合。
- ◎「ナンバー・ディスプレイ」(※2)非対応の電話機をご利用になる場合。
- ◎「モデムダイヤルイン」機能をもつ端末を接続し、同機能を使用する場合。

\* その他、詳細の設定については、「取扱説明書」をご覧ください。

## 2. 「ダブルチャネル」、「マイナンバー」、「ナンバー・ディスプレイ」をお申込みのお客さまで、電話機を以下のようにお使いになる場合には、「ひかり電話対応機器」の設定は必要ありません。(お届け時の状態<初期設定>にて、ご利用いただけます。)

- ◎かかってきた電話をすべての電話機で着信させる場合。
- ◎契約回線番号を発信者通知用の番号とする場合。
- ◎ナンバー・ディスプレイをご契約の上、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機をお使いの場合
- ◎キャッチホンをご利用になる場合。

【参考】『ひかり電話対応機器』お届け時の初期設定は、以下のようになっています。

- ・電話機の着信-----すべての電話機にすべての電話番号(契約回線番号、追加番号)が着信する設定
- ・キャッチホン(※3)-----使用する設定
- ・ナンバー・ディスプレイ-----使用する設定
- ・モデムダイヤルイン-----使用しない設定

※1 発信者番号通知は、ひかり電話ご契約時に「通常通知(通話ごと非通知)」、「通常非通知(回線ごと非通知)」のいずれかを選択いただけます。

※2 ご利用の際は、「ナンバーディスプレイ」のご契約、およびサービスに対応した電話機が必要となります。

※3 「ダブルチャネル」をご利用の場合、「キャッチホン」サービスを併せてご契約することはできません。「ひかり電話対応機器」がもつ同様の機能「割込音通知」をご利用いただけます。  
(「ダブルチャネル」をご利用でない場合は、「キャッチホン」サービスのご契約が必要となります。)

## 3. 「ひかり電話対応機器」の各種設定方法


### (1) 設定画面へ接続します

設定の際には、「ひかり電話対応機器」に接続したパソコンから、以下の手順 1 ~ 6 で設定用のWEBサイト『かんたん設定』に接続してください。

#### 1 ルータに接続したパソコンで Internet Explorer をクリックします。



#### 2 「http://192.168.1.1/」と入力し、「Enter」キーを押します。

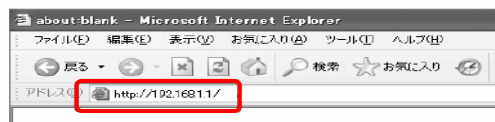

#### 3 パスワードを設定します。(初回のみ)

- ① 半角英数字で1文字以上10文字以内を入力してください。

WEB設定ログインパスワード設定

新しいパスワード

新しいパスワード確認

確認

送信

- ③ 「送信」を押します。

- ② 「確認」を押します。




#### 4 「OK」をクリックします。(初回のみ)



クリックします。



#### 5 ユーザー名を「admin」、パスワード欄に 3 で設定したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

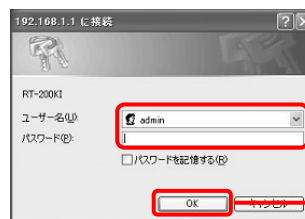

- ① ユーザー名とパスワードを入力します。

- ② クリックします。



#### 6 『かんたん設定』画面に入ります。(以下、次ページ)




## (2) 各種の設定を行ないます(前頁にてご案内の設定用WEBサイト『かんたん設定』画面より設定します)

接続する電話機(アナログ)は、電話機ごとに各種設定を行ないます。(1にて設定する端末を選択します。)

## &lt;設定用のWEBサイト『かんたん設定』画面&gt;

お届け時(初期設定)はこのような設定となっています。

## &lt;機器裏面&gt;

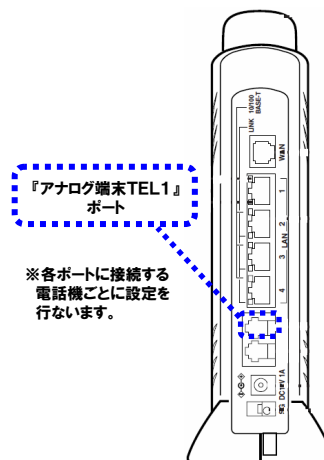

## &lt;各種設定方法&gt;

## ◎追加番号をご利用になり、電話番号ごとに着信する電話番号機を指定する場合

- ・着信させる電話番号以外を「無効」にします。(2)
- ・その他の電話機についても同様の手順で設定します。(1～2)

## ◎追加番号をご利用になり、電話番号ごとに鳴動音をかえる場合

- ・着信させる番号の着信音を2種類から選択します。(3)
- (着信音1:「ブルルル…」 着信音2:「ブルルッ、ブルルッ、…」)

※着信音の種類は2種類のみです。

※実際の音色は、接続する電話機の機能によります。

## ◎追加番号を発信者通知用の番号とする(かけた相手に自分の電話番号を表示させる)場合

- ・通知させる番号を「有効」にします。(4)

## ◎「ナンバー・ディスプレイ」非対応の電話機をご利用になる場合

- ・「ナンバー・ディスプレイ」を「使用しない」にします。(5)

## ◎「モデムダイヤルイン」機能をもつ端末を接続し、同機能を使用する場合

- ・「モデムダイヤルイン」を「使用する」にします。(5)

※上記の各種設定の後は、必ず「確認」⇒「送信」⇒「反映」の順にクリックしてください。(6)

※本機器が再起動(120秒程度)することで、変更内容が装置に反映されます。

## &lt;設定イメージ&gt;

## 電話番号設定

電話番号  
03\*\*\*\*5678  
03\*\*\*\*5679

着信番号  
有効  
無効

## 電話番号設定

電話番号  
03\*\*\*\*5678  
03\*\*\*\*5679

着信音選択  
着信音1(IR)  
着信音2(SIR)

## 電話番号設定

電話番号  
03\*\*\*\*5678  
03\*\*\*\*5679

通知番号  
無効  
有効

## その他の設定

ナンバー・ディスプレイ  
モデムダイヤルイン  
割込音通知

使用しない  
使用する  
使用する

※これらのイメージは、各種設定を実際に行う際の『かんたん設定』画面の該当箇所を、イメージとして抜粋したものです。

## ご利用上の注意事項

- 電話をおかけの際は、番号の最後に「#」をプッシュ(またはダイヤル)することで、即時発信が可能です。
- FAXをご利用の場合、電話機の設定において「割込音通知」を「使用しない」と設定してください。  
FAXの受信時にエラーとなる場合がございます。
- その他、詳細の設定については、機器に同梱された「取扱説明書」をご覧ください。
- 内線電話機としてIP端末(ひかりパーソナルフォン等)を接続される場合は、本機器、および各IP端末の取扱説明書をご覧ください。

お問合せ先(ご使用方法でご不明の点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。)

## ■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東甲信越地区)でご利用のお客様

## ●本商品の取扱に関するお問合せ

(受付時間9:00～21:00※)

0120-710444

※携帯・PHS・050IP電話からご利用の場合:  
03-5667-7200(通話料金が掛かります)  
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

## ●パソコンの接続・設定に関するお問合せ

(24時間年中無休)

0120-275466

## ●故障に関するお問合せ

(24時間年中無休※)

0120-242751

※故障修理等の対応時間は平日9:00～17:00、  
土・日・祝日および年始1月1日～1月3日は休業  
とさせていただきます。